

# 路虎-电吸门安装说明书

(仅限安装指定车型)

## 安装注意事项

- 安装电吸门前先要检查车门玻璃是否正常升降，内外解锁开关是否正常，及原车功能是否正常。
- 安装前检查车辆外观是否有刮痕拍照并告知车主。
- 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 安装完成填写安装检点表。


## 配件清单

①	前左电吸锁	1		⑤	3M胶	4	
②	前右电吸锁	1		⑥	电源线	2	
③	后左电吸锁	1		⑦	电源线	2	
④	后右电吸锁	1		⑧	扎带	8	


## 安装步骤 (主驾驶安装)

### 拆掉车门内饰板


注意事项：在拆除时注意各个电源接线插头在车内饰板上的插线位置，安装时不要插错

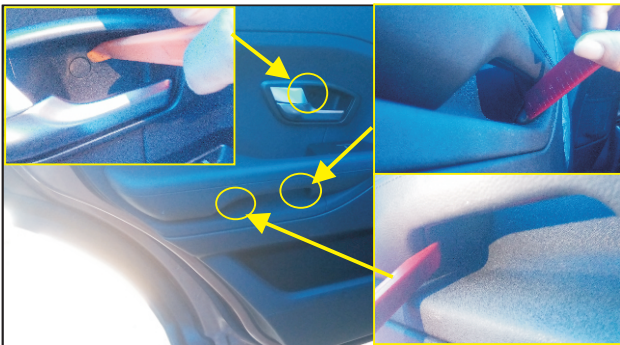


1、拆下饰板

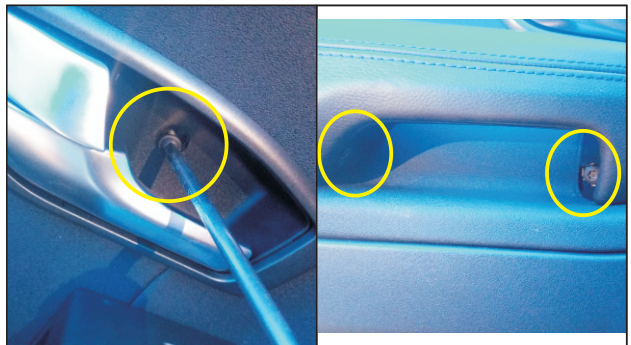

2、拆下螺丝

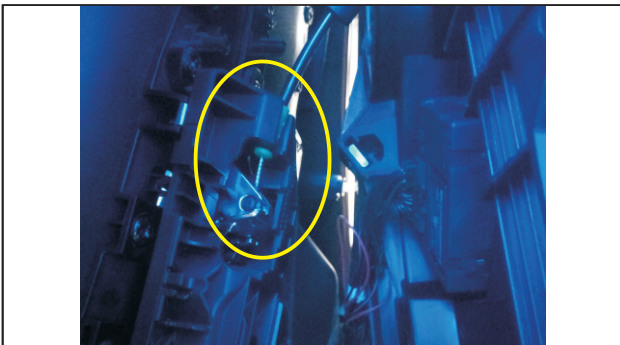


3、拔下门灯插座和升降器的插座

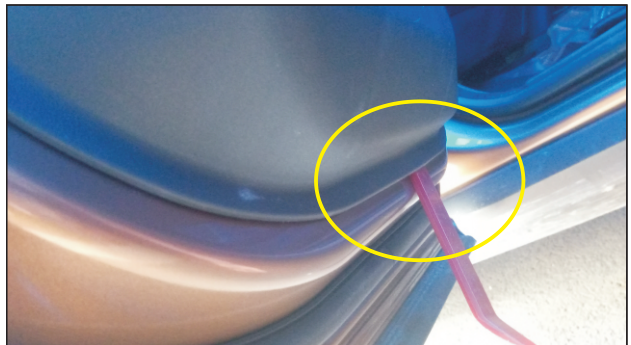

4、从底部撬开内饰板四周的卡扣，取下车门内饰板

### 拆掉车门内铁板

在拆除铁板时注意不要刮花玻璃和各个接线插头在车内饰板上的插线位置

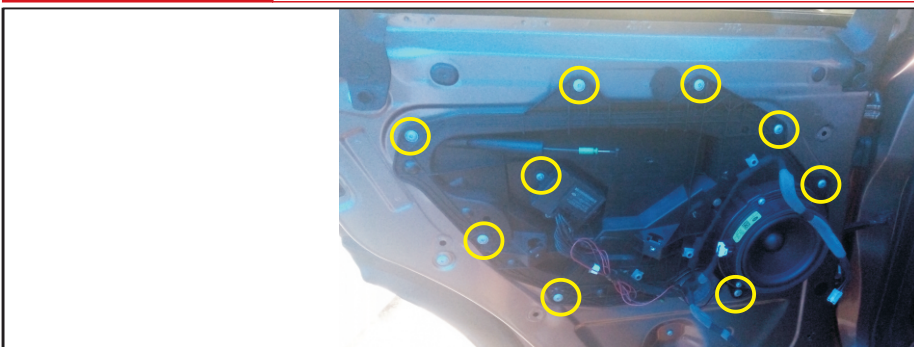


5、拆下铁板周边螺丝


## 取下原车锁

注意事项：在拆除时注意各个接线插头在车内饰板上的插线位置，安装时不要插错



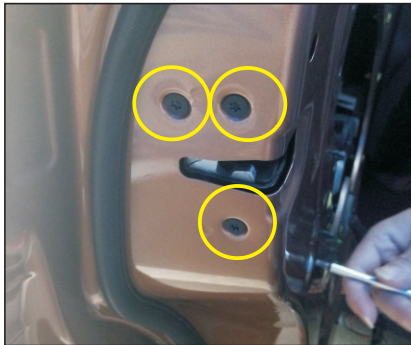

6、拆下螺丝

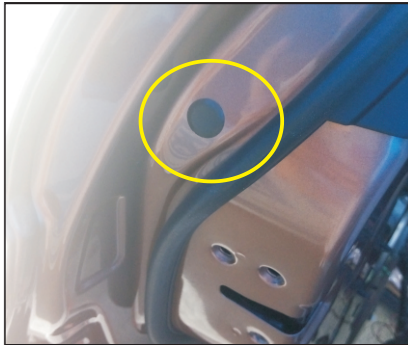


7、拆下胶塞，打松里面的螺丝



8、拆下车门把手上饰板



9、取下插头

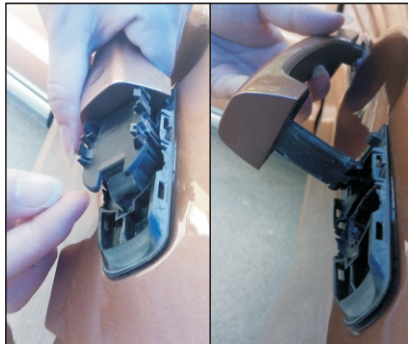


10、拆下车门把手



11、拆下螺丝



12、取下插头

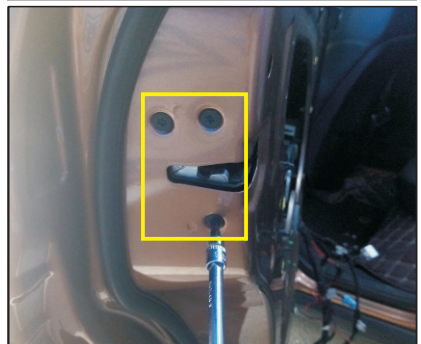

14、用原车螺丝安装回原样

**电机安装与接线方式** 注意事项:在安装电机时注意拉线中间部分自然平缓弯曲,拉线两端分别10cm以内不可以进行弯曲,判断断辅助装置粘贴位置,是以辅助装置和拉线是与原车其它部件无任何碰撞或摩擦为标准




15、将安装支架用双面胶沾固在门边上,然后将电机卡在支架上即可




16、拉线安装必须顺畅,不要有强折弯,以免拉线不回弹



17、取电

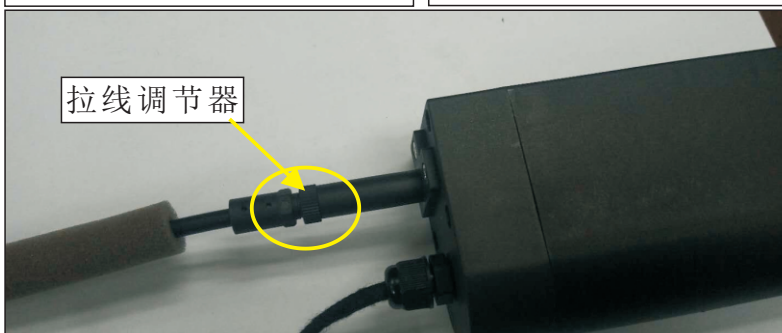

拉线调节器

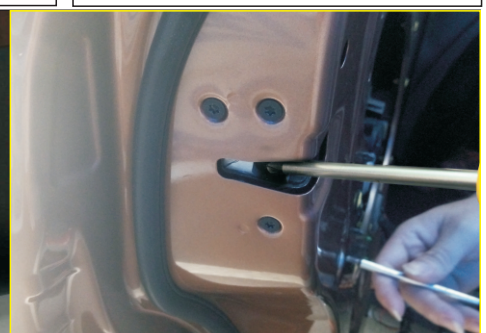

18、电机的调试,安装好后检查锁舌是否全部畅开可以在电机端调松螺母进行调整“拉线调节器”锁舌完全畅开,然后然后用螺丝刀将锁舌拨到第一道锁,锁会自动锁上,如果不能自锁,可调节“拉线调节器”然后可以进行内外锁的开关测试

**免责声明**

由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失,不在我公司的质保范围内。在使用前请仔细阅读本手册,阅后请小心收藏,以备日后才查阅。图片仅供参考,产品以实物为准。