

# 路虎神行者电吸门安装注意事项

## 安装注意事项

- 安装电吸门前先要检查车门玻璃是否正常升降，内外解锁开关是否正常，及原车功能是否正常。
- 安装前检查车辆外观是否有刮痕拍照并告知车主。
- 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 安装完成填写安装检点表。
- 重点事项：锁拉线正确摆放。如拉线有严重折弯，拉线摆放不顺畅将影响锁开关门效果

- 安装完毕检查门内的布线及所有拉线摆放顺畅与玻璃升降无干涉。

## 配件清单

| 编号 | 配件名称    |   | 图片  |
|----|---------|---|---|
| ①  | 主驾驶室电吸锁 | 1 |    |
| ②  | 付驾驶室电吸锁 | 1 |   |
| ③  | 后左电吸锁   | 1 |   |
| ④  | 后右电吸锁   | 1 |   |
| ⑤  | 电源线     | 4 |   |
| ⑥  | 保修卡     | 1 |  |
| ⑦  | 合格证     | 1 |  |
| ⑧  | 扎带      | 1 |   |

## 安装步骤（主，副驾驶安装）



安装请仔细检查车况



1、用塑料撬刀取下装饰盖



2、卸下门外侧螺丝




3、取下把手螺丝



4、用塑料撬刀在门板下方撬开，然后用力往上抬



5、用塑料撬刀在门板下方撬开，然后用力往上抬

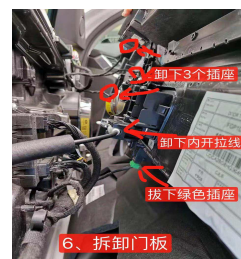

卸下3个插座

卸下内开拉线

取下绿色插座

6、拆卸门板




7、卸下喇叭架；取下喇叭架的全部螺丝



重点

8、这插座不允许拔，只能卸下螺丝，否则仪表盘报警

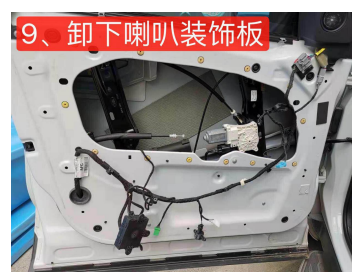


9、卸下喇叭装饰板



10、将原车锁拆下来，装上电吸锁，收紧螺丝



注：原车锁交专业人员升级电吸锁（或返厂升级）

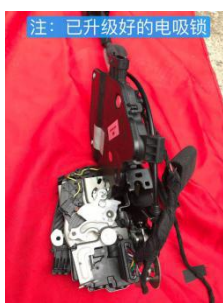

注：已升级好的电吸锁



11、安装电吸锁

将外开拉线安装好

将外开锁的拉线安装好

副驾驶室没有外开锁拉线

将内开锁的拉线安装好

将插座连接好



重点

12、电机安装在手势的位置（保证有3个手指的空间），确保拉线安装后可以向下弯曲，防止撞玻璃

玻璃下来的位置



13、电源插座（暂时用剥削用绝缘胶布保护取电）在门板控制盒上。

## 安装调试检验方法



安装完成用螺丝批将锁舌推到第一道锁，锁会自动吸入，然后拉开门内外把手，锁舌自动打开为正常



安装完成用螺丝批将锁舌推到第一道锁，锁舌不会自动吸入，可调电机拉线

锁舌不平与锁扣碰撞，调



外开打不开，检查外开拉线是否安装好了。

外开打不开，检查外开拉线是否安装好了。

内开打不开检查内拉线是否安装好

锁不工作，检查电机插座及供电是否正常。



检验合格将门板复原






交车前验收合格

1、检验完成，在装门板前将电机插座拔出断电5秒  
2、装上门板（装门板前不要测试了）  
3、安装完成关门等待7秒完成系统学习即可。



## 安装步骤（左右后门安装）

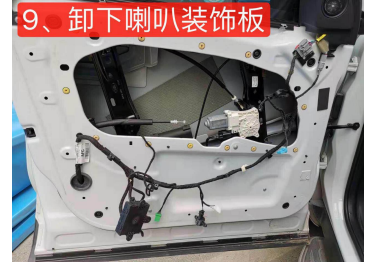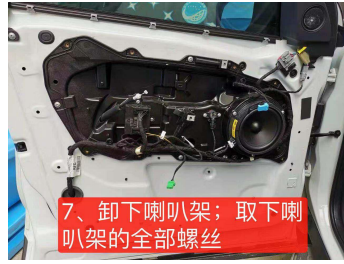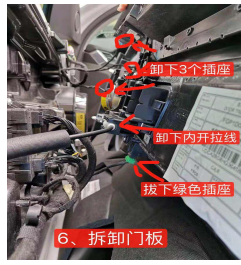

## 安装调试检验方法（和前面的门测试一样）