




奔驰电吸门安装注意事项

安装注意事项


- 安装电吸门前先要检查车门玻璃是否正常升降，内外解锁开关是否正常，及原车功能是否正常。
 - 安装前检查车辆外观是否有刮痕拍照并告知车主。
 - 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
 - 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
 - 安装完成填写安装检点表。
 - 重点事项：锁拉线正确摆放。如拉线有严重折弯，拉线摆放不顺畅将影响锁开关门效果
-
- 安装完毕检查门内的布线及所有拉线摆放顺畅与玻璃升降无干涉。

配件清单

编号	配件名称		图片
①	主驾驶室电吸锁	1	
②	副驾驶室电吸锁	1	
③	后左电吸锁	1	
④	后右电吸锁	1	
⑤	电源线	4	
⑥	保修卡	1	
⑦	合格证	1	

⑧	扎带	8	
⑨	奔驰转接三通	4	
⑩	09款彩盒	2	

安装步骤（主，副驾驶安装）

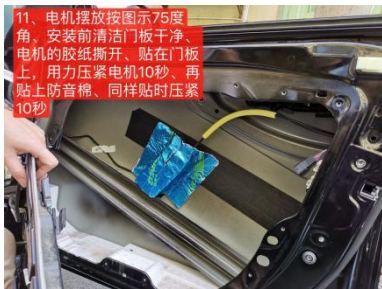

安装步骤（左右后门安装）



安装调试检验方法

